

Uchwyt śrubowy, uniwersalny JP-W

Indeks **ZUMJP-W**

Uchwyt śrubowy obrotowy JP-W (chwytak, zacisk do blach) do podnoszenia i przenoszenia pojedynczych arkuszy blach i konstrukcji w pozycji pionowej lub poziomej. Ucho obraca się o 360° i odchyla w zakresie 180°. Udźwig 0,15 i 0,2 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

JP-W – uchwyt śrubowy obrotowy do blach

Uchwyt śrubowy obrotowy JP-W, nazywany też chwytakiem lub zaciskiem do blach, służy do podnoszenia i przenoszenia pojedynczych arkuszy blach i konstrukcji w pozycji pionowej lub poziomej. Śruba WSI z uchem obrotowo-uchylnym obraca się o 360° i odchyla w zakresie 180°. Blachę ściskają grzybek zębaty i śruba dociskowa z wahliwą koroną, a przy podnoszeniu ciężar ładunku dodatkowo dociska szczęki.

- Udźwig: 150 i 200 kg
- Zakres chwytania: do 65 mm (wg tabeli)
- Twardość podnoszonego materiału: do 37 HRC
- Śrubę dociskową dokręca się ręcznie w prawo, siłą ok. 25 kg na końcu w pełni wysuniętego bolca, przy nieobciążonym uchwycie
- Śruba WSI z uchem obrotowo-uchylnym w komplecie
- Minimalne obciążenie: 20% DOR
- Szczęki mogą zostawić na blasze rowki lub wgniecenia w miejscu zacisku
- Temperatura pracy: od −20 do +100 °C
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości
- Wykonany zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE, spełnia wymogi normy PN-EN 13155
- Maksymalna liczba cykli roboczych: 16 000
- Każdy uchwyt przechodzi próbę wytrzymałości zgodnie z załącznikiem do PN-EN 13155

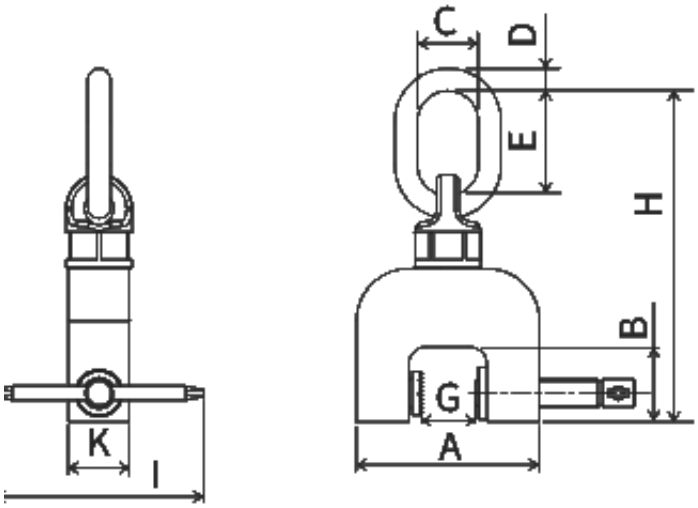

Typ	DOR [kg]	Zakres chwytania G [mm]	H [mm]	B [mm]	K [mm]	A [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	I [mm]	Masa [kg]
JP-W 0,15	150	0–65	227	90	35	140	31	13	50	120	4,5

JP-W 0,2	200	0–30	163,5	26,5	35	105	31	13	50	120	2

Wykonywany na zamówienie. Dostępność: do 30 dni.

Poniżej: maksymalne dopuszczalne kąty pracy uchwytu oraz zasada docisku szczęk.

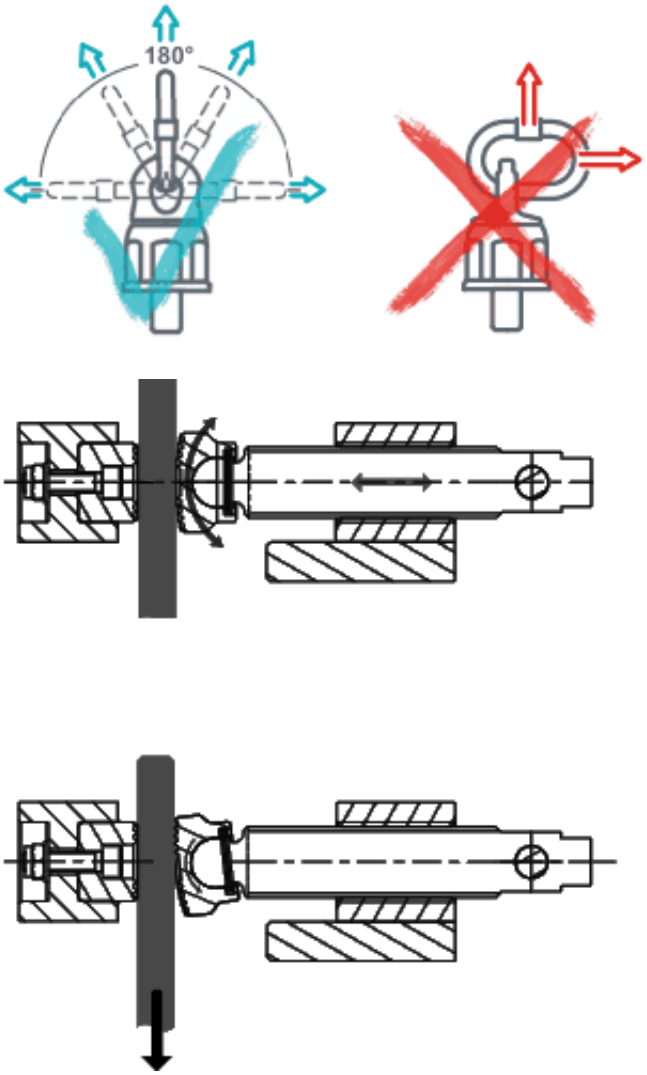

Opis

Uchwyt ma dwie szczęki dociskowe wykonane z materiału o dużej twardości, jedną w postaci grzybka zębatego, drugą w postaci śruby dociskowej z wahliwą koroną.

Chwytak może pozostawiać rowki lub wgniecenia w postaci współosiowych kręgów w miejscu zacisku, powodować lokalne deformacje oraz trwale uszkadzać powierzchnię lub strukturę przenoszonej blachy.

Dostępne warianty

Typ: JP-W 0,15, JP-W 0,2

Dokumenty do pobrania

- JP-W - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania uchwytu typu JP-W - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/890-uchwyt-srubowy-uniwersalny-jp-w.html