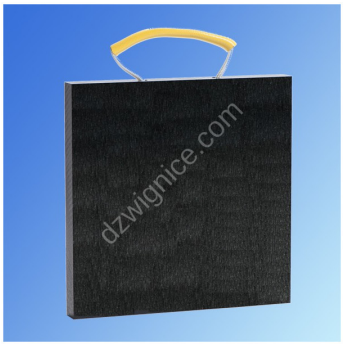

Podkład kwadratowy antypoślizgowy pod stopę stabilizatorów dźwigów i koparek - GPA

Indeks **ZAG GPA**

Antypoślizgowe kwadratowe podkłady ochronne pod stopy stabilizatorów dźwigów i żurawi samojezdnych o typoszeregu udźwigu od 4t do 90t ikoparek. Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

GPA - Podkład ochronny antypoślizgowy kwadratowy pod stopy stabilizatorów dźwigów, koparek, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. Antypoślizgowa mikrostruktura powierzchni podkładu podwyższa stabilność podparcia.

TYP	Stosować do dźwigów [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GPA 04 – 30	**4**	300	300	30	2,5
GPA 08 – 30	**8**	400	400	30	4,5
GPA 10-40-P	**10**	600	300	40	7
GPA 10 – 40	**10**	400	400	40	6
GPA 12-50-P	**12**	600	300	60	10
GPA 12 – 50	**12**	400	400	50	7,5
GPA 15 – 40	**15**	500	500	40	9
GPA 15 – 50	**15**	500	500	50	12
GPA 15 – 60	**15**	400	400	60	9
GPA 20 – 40	**20**	600	600	40	14
GPA 20 – 60	**20**	500	500	60	14
GPA 23 – 50	**23**	600	600	50	17
GPA 25 – 40	**25**	800	800	40	25
GPA 25 – 60	**25**	600	600	60	20
GPA 30 – 50	**30**	800	800	50	31
GPA 35 – 60	**35**	800	800	60	37
GPA 40 – 50	**40**	1000	1000	50	49
GPA 50 – 60	**50**	1000	1000	60	58
GPA 70 – 80	**70**	1000	1000	80	78
GPA 80 – 60	**80**	1200	1200	60	84
GPA 90 – 80	**90**	1200	1200	80	113
GPA 110 – 100	**110**	1200	1200	100	137

GPA 130 – 120	**130**	1500	1500	120	257
GPA 160 – 150	**160**	1500	1500	150	321
GPA 200 – 150	**200**	2000	2000	150	570

Ceny podkładów o wytrzymałośći powyżej 90t na zapytanie.

Wykonane z polietylenu HMWPE R w 100% pochodzącego z recyklingu, mają wyjątkową żywotność praktycznie niezniszczalne. Podkłady te pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia pod wysięgnikami oraz poprawiają bezpieczeństwo i stabilność, jednocześnie chroniąc podłoże. Lekkie, elastyczne i łatwe w obsłudze, ten podkład nie wchłania wody, nie rdzewieje, nie gnije.

Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

Podkłady dobieramy do udźwigu.
Np.:
Posiadamy dźwig o udźwigu 20 ton - Stosujemy 4 podkłady 20 tonowe.

Powierzchnia łapy stabilizatora powinna wynosić około 1/3 powierzchni podkładu, aby deklarowana nośność podkładu była osiągnięta. (Powierzchnia stopy stabilizatora nie może być mniejsza niż 1/3 powierzchni podkładu by uniknąć nacisku punktowego).

Przeznaczenie : pod stopy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, platform podnośnych, pomp do betonu ...

Zalety:

- super wytrzymałe tworzywo sztuczne praktycznie niełamliwe

- trwałe, nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją

- wykonane z surowców wtórnych

- łatwe do przenoszenia

- praktycznie niezniszczalne, testowane na 20N/mm2

-Wysoka trwałość przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na to, że złamanie podkładu jest prawie niemożliwe.

-Producent przeprowadza badania spektroskopowe materiału oraz testy nacisku przy użyciu sworznia o średnicy 20 mm.



-Udźwig podkładów określany jest dla stopy stabilizatora dźwigu o wymiarach stanowiących 1/3 powierzchni podkładu.

-Siła działająca na podłoże jest rozłożona na całej powierzchni podkładu, a materiał wykazuje pewną elastyczność. Współczynnik Poissona materiału, który opisuje stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia wynosi średnio 0,55, co jest wynikiem zbliżonym do gumy.

Instrukcja do podkładów do pobrania w pliku pdf kliknij tu lub przejdź do zakładki Pobierz.

INFORMACJE ODNOŚNIE CE

Wszystkie wyroby, dla których nie ma dyrektyw odniesienia wprowadzających oznakowanie CE podlegają pod dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE. Zgodnie z nią producenci wyrobów muszą tak zaprojektować i wykonać wyrób, aby był on bezpieczny dla użytkowników. Z tym może wiązać się konieczność umieszczenia na opakowaniu wyrobu informacji dotyczących bezpieczeństwa, np. instrukcja właściwego montażu mebli, konieczność używania ochron ciała podczas korzystania z rowerów itp.

PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA OZNACZENIA CE

Wymagania nakazujące (i zakazujące) nadawania znaku CE są ujęte były kiedyś w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Według niej:
Art. 47a:
”Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania podlega grzywnie”
Art. 47:
„Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób podlega grzywnie”

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 można przeczytać:
Art. 30:
"Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach."

Dostępne warianty

Wybierz typ: 04-30, 08-30, 10-40, 10-40-P, 12-50, 12-50-P, 15-40, 15-50, 15-60, 20-40, 20-60, 23-50, 25-40, 25-60, 30-50, 35-60, 40-50, 50-60, 70-80, 80-60, 90-80

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dźwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.
- INSTRUKCJA PODKŁADY GP , GO , GW - Podkłady - jak je należy stosować pod łapy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.
- INSTRUKCJA DO PODKŁADÓW POD STOPĘ DŹWIGU - Jak należy stosować podkłady pod stopy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. Jeżeli chcesz pobrać pdf kliknij na linku (powyżej napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).
- GP GO GW SKRÓT INSTRUKCJI - Jednostronicowa instrukcja użytkowania podkładów pod dźwig GP, GO, GW - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/957-podklad-kwadratowy-antyposlizgowy-pod-stope-stabilizatorow-dzwigow-i-koparek-gpa.html